



SPECIFIKACE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Model | DVR-WD-041-1 |
| Počet kanálů zápisu | 4 x 960H, 2 x Audio |
| Nahrávání, přehrávání v reálném čase | 4 kanálů současně |
| Režim zápisu | Manuální, kontinuální, detekce, alarm, harmonogram |
| Formát videa | 960H/FD1/CF |
| Formát kódování | H.264 |
| Rychlost zápisu | 960H/FD1: 100 fps |
| Režim fungování | Pentaplex |
| Datový proud | Dual Stream |
| Detekce pohybu | ✓ |
| PTZ ovládání | ✓ |
| Oznámení o události | Alarm, Email + Foto, FTP |
| E-mailová podpora SSL | ✓ |
| Maskování části obrázku | 4 oblastí na kanál |
| Podporované rozlišení monitora | 1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1280*720 |
| Video výstup | VGA/HDMI/BNC |
| Zvukový vstup | 2 |
| Zvukový výstup | 1 |
| Poplachový vstup | 4 |
| Poplachový výstup | 1 |
| Maximální kapacita HDD | 4 TB |
| HDD port | 1x SATA 4TB |
| USB port | 2 |
| Sít | RJ45 100M, |
| Vzdálený přístup | IE, Chrome, Mozilla, Mobile App, DDNS |
| Mobilní aplikace | Android, iOS (QR code) |
| Podporované jazyky | PL, EN |
| DDNS | Ano – bezplatný server |
| Napájecí zdroj | 230V/12V – SA |
| Rozměry | 254/168/45 mm |

POZOR!

- Před připojením zařízení k napájení si pozorně přečtěte následující pokyny pro instalaci a obsluhu.
- Chcete-li snížit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem nepoužívejte napájecí zdroje, které nejsou v souladu se specifikací.
- Údržba a opravy zařízení by měly být prováděny profesionály.
- Ujistěte se, že kryt je uzemněn (zemnický bod se nachází na zadním panelu)
- Vyhnete se možnosti hromadění prachu a vlhkosti uvnitř zařízení. Může to vést ke zkratům a poškození zařízení
- Nepřipojujte a neodpájejte externí audio a video zařízení v průběhu práce – hrozí poškození rekordéru.
- V zájmu ochrany pevného disku (HDD) před odpojením napájení vypněte rekordér stisknutím tlačítka on/off na předním panelu
- Rekordér automaticky rozpozná připojené jednotky HDD. Bude-li disk vyžadovat formátování rekordér navrhne takovou operaci.
- Pozor! Bude-li disk HDD z rekordéru použit v PC, po opětovné instalaci v rekordéru bude vyžadovat formátování. Bude to mít za následek ztrátu dat uložených na daném disku.
- Pokud používáte HDMI rozhraní, použijte HDMI kabel s feritovým prstenkem.

INSTALACE PEVNÉHO DISKU (HDD)

- Odsroutuje 4 šrouby, které drží kryt. Mírně odklopte boky krytu na vnější straně a odstraňte ho ze zařízení
- Vložte disk do rekordéru – do HDD portu a přišroubujte na spodní část krytu



- Vraťte kryt na místo a zašroubujte šrouby.

Pozor! Tato série rekordérů nepodporuje bezpečné připojení/odpojení HDD během provozu zařízení. Před montáží/demontáží HDD musíte nejprve vypnout zařízení. Aby nedošlo k poškození během přepravy zařízení na dlouhé vzdálenosti, doporučuje se demontovat disk z rekordéru.

PŘEDNÍ PANEL


1. Tlačítko Power

- Po přihlášení použijte tlačítko Power, které aktivuje nabídku možnosti napájení.
- Je-li tlačítko napájení stisknuté delší čas, aktivuje se menu aktualizace softvéru.

2. LED dióda

- Dióda Power – svítí, je-li zařízení zapnuté
- Dióda Alarm – svítí, je-li aktivován alarm
- Dióda Record – bliká v čase nahrávání

ZADNÍ PANEL

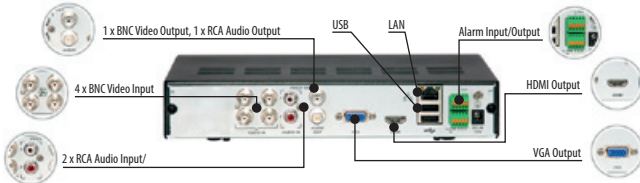

ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A PŘIHLÁŠENÍ

- Před zapnutím rekordéru zapojte monitor a myš.
 - Před zapnutím zařízení připojte napájení. Zařízení se automaticky spustí. V tomto případě není třeba stisknout tlačítko „Power“
 - Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko Power na předním panelu nebo na dálkovém ovládní. Po zobrazení menu zvolte možnost „Ano“ a poté zařízení přejde do pohotovostního režimu.
 - Pro zvýšení úrovně zabezpečení má zařízení funkci automatického blokování přístupu. Blokuje-li zařízení přístup, je uživatel automaticky odhlášen. Chcete-li odemknout menu přihlášení, zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na „Login“. Zařízení je nyní odemčeno.
- Výchozí uživatelské jméno: admin
Výchozí heslo: 888888
- Heslo můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce. Při uzamčeném přístupu stiskněte levé tlačítko myši a zobrazí se klávesnice na obrazovce. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko Login.

PŘIHLÁŠENÍ V SÍTI

- Ujistěte se, že rekordér DVR je zapnut a připojen k místní síti
- V menu „Sít“ DVR rekordéru vyberte možnost DHCP k nastavení síťových protokolů, které jsou automaticky

stahování ze směrováče. Můžete také ručně nastavit IP adresu, masku, gateway a http port (výchozí číslo portu: 81) kompatibilní s vaší lokální sítí. Ujistěte se, že DVR a vaším počítačem jsou ve stejném segmentu sítě.

- Pomocí „Diagnostika sítě“ (nastavení -> sít -> Diagnostika sítě) otestujte síťové připojení DVR rekordéru.
- Otevřete prohlížeč Internet Explorer pro přihlášení v síti. Do adresního řádku zadejte adresu IP rekordéru spolu s číslem portu http: 81, například: 192.168.0.6:81
- Při spojení se zobrazí automaticky otevírané okno informující o nutnosti instalovat „Ovládací prvek ActiveX“ - klikněte na „Stáhnout“ a pak „Spustit“.
- Pozor! Instalace webového prohlížeče může být blokována bránou firewall nebo antivirovým software. Může být nezbytné dočasně deaktivovat výše uvedený software. Blokuje-li systém stahování nebo spuštění stáhnutých souborů, musíte realizovat úpravy v zabezpečení aplikace Internet Explorer. IE -> Možnosti Internetu -> zabezpečení -> vlastní úroveň -> ovládací prvky ActiveX a plug-iny - musíte umožnit stážení a inicializaci nepodepsaných ovládacích prvků a plug-inů ActiveX (možnost Povolit)
- Po instalaci ovládacího prvku ActiveX je třeba aktualizovat stránku.
- Objeví se okno přihlášení.

Zadejte uživatelské jméno (username), heslo (password) a klikněte na „Přihlásit se“. Výchozí uživatelské jméno: admin, heslo: 888888. Po prvním přihlášení musíte změnit výchozí uživatelské jméno a heslo.



- Poznámka: po třech neúspěšných pokusech o zadání hesla se ozve pípnutí a zařízení bude zablokováno. V tomto případě stiskněte na dálkovém ovládní tlačítko „clear“ a pak zadejte správné heslo.

OBSAH BALENÍ

- Rekordér
- Rychlá příručka pro instalaci a obsluhu obsahující CE certifikát
- Napájecí zdroj
- Myš
- Dálkové ovládní

AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNAKY

Vyhrazujeme si právo změny specifikace produktu bez předchozího oznámení. logo je zaregistrovaným obchodním znakem značky 8level. Žádná část návodu nemůže být kopírována, překládána nebo v jakémkoliv jiné formě zpracovávána bez souhlasu firmy 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING. Všechny práva vyhrazena. Copyright © 2014 8level.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

Zařízení v souladu se Směrnicí UE splňuje následující požadavky:

Směrnice EMC 2004/108/EC
Směrnice LVD 2006/95/EC



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdroje vody. Vyhněte se používání zařízení během bouře. Na krytu zařízení nestavějte těžké předměty.

POZNÁMKY TYKAJÍCÍ SE RECYK

Označení tohoto zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru informuje o zákazu vyhazování použitého zařízení spolu s jinými odpady (za nedodržení zákazu hrozí finanční pokuta). Podrobnější informace o recyklaci produktu lze získat na Městském nebo Okresním úřadě, ve sběrných komunálního odpadu nebo tam, kde byl produkt zakoupen. Následně odevzdání použitého zařízení v sběrných zabývajících se opětovným použitím nebo recyklací zařízení, se podílí na minimalizaci zlého vlivu škodlivých složek nacházejících se v zařízení na životní prostředí a lidské zdraví. V tomto smyslu plní základní úlohu každá domácnost.